

Elektrický vysoušeč Comfort PRO ozone II+

PATENT NO.: 009048705-0001

1. Vybalte všechny díly a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejich poškození. Pokud došlo k poškození, okamžitě informujte dodavatele. Odstraňte všechny obalový materiál. Mokrý nebo vlhký obaly mohou poškodit obsah.
2. Před použitím tohoto vysoušeče obuvi si přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte vysoušeč v okolí prostředí, jako jsou vany, sprchy, umyvadla nebo bazény atd.

Nikdy neponořujte vysoušeč do vody nebo jiných kapalin. Pokud došlo ke kontaktu s vodou – okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

Vysoušeč zapojte pouze do standardní zásuvky elektrické energie (220V-240V).

Nezakrývejte vysoušeč a přívod vzduchu(3).

Ujistěte se, že vzduch může volně foukat dovnitř a ven z mřížek.

Po použití a před čištěním vždy vypněte a odpojte vysoušeč ze zásuvky.

Nedovolte dětem používat nebo manipulovat se vysoušečem bez řádného dozoru.


Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, displeje nebo krytu, okamžitě jej přestaňte používat. Spotřebič musí být opraven výrobcem, servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Vysoušeč je určen pouze pro vnitřní použití.

Nevkládejte ani nedovolte, aby se do vstupního nebo výstupního ventilačního otvoru dostaly cizí předměty, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození spotřebiče.

Montáž

Zasaňte svíslá perforovaná tělesa pro přívod vzduchu (2) do základny (1)

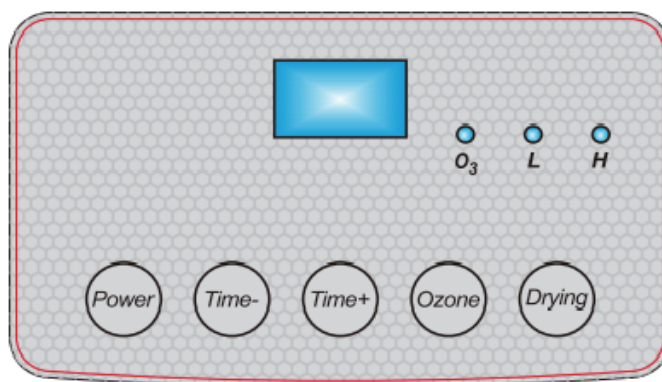

Provoz

Zapojte vysoušeč zasunutím kabelu do zásuvky elektrické energie. Stiskněte tlačítko “Power”, “Time” se zapne, výchozí nastavení času je 200 minut. Zpočátku začíná vysoušení “Drying” při “H” vyšší teplotě po dobu 70 minut, poté pokračuje vysoušení s ozonem po dobu 10 minut (svítí zelené světlo O₃). Cyklus se opakuje jako 70 minut “sušení” a 10 minut “ozon”. Aby se optimalizoval sterilizační účinek, během pracovní doby ozonu fouká pouze studený vzduch. Teplý vzduch totiž sterilizační účinek oslabuje.

Nastavte požadovaný čas - stisknutím tlačítka “TIME+” nebo “TIME-” přidáte nebo odeberete 10 minut z času vysoušení. Doba odpočítávání na obrazovce se mění každou minutu. Časový rozsah je 10-270 minut.

Během provozu spotřebiče v režimu “Drying” stiskněte tlačítko “Drying” pro přepínání mezi vysokou teplotou “H” a nízkou teplotou “L”.

Pokud je teplota prostředí ≥ 25 °C nebo menší cirkulace vzduchu v předmětu určeném k sušení, je pro lepší účinek vysoušení doporučeno nastavit nízkou teplotu vzduchu “L”.

Během pracovní doby sušení “Drying” stiskněte “Ozon”, indikátor OZONU se rozsvítí, spustí se ozonový cyklus, teplý vzduch se zastaví a začne foukat studený vzduch. Po 10 minutách působení ozonu pokračuje vysoušeč v předchozím režimu sušení.

Stisknutím tlačítka “Power” zastavte zařízení a poté jej odpojte.

Údržba

K čištění používejte lehce navlhčený hadřík v mýdlovém roztoku. Vyhněte se abrazivním čistícím prostředkům nebo hrubým kartáčům.

Nikdy nenamáčejte spotřebič do vody!

Důležité informace o likvidaci spotřebiče

Elektrické zařízení nevyhazujte do běžného domovního odpadu, odneste jej do sběrný určené k likvidaci elektro odpadu.

Prohlášení o shodě

BH TECH tímto potvrzuje, že zařízení odpovídá požadavkům EMC směrnice 2014/30/EU, RoHS 2014/35/EU.

Technická data

Napájecí napětí: 220-240V

Kmitočet: 60Hz

Jmenovitý výkon: 110 W

Čas vysoušení: 10-270 minut

Generátor ozonu - při zapnuté funkci automatické 10 minutové cykly

Hladina hluku: <40dB

Maximální teplota vzduchu: 50 °C při nastavení v režimu "L", 70 °C při nastavení v režimu "H"

Délka přívodního kabelu: 180 cm

Materiál: ABS

Barva: černá